


Richtig roden mit der **Wurzelratte!**




WURZELRATTE[®]
MEHR RODUNG GEHT NICHT


Genial einfach - einfach genial!
Alle Arbeitsschritte auf einen Blick:

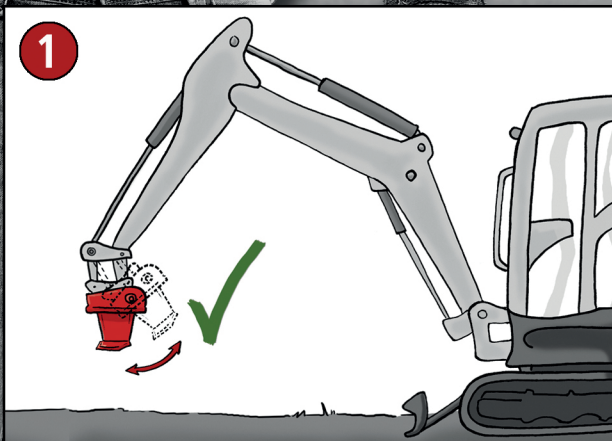

Arbeiten Sie vorwiegend mit der Löffelhydraulik.

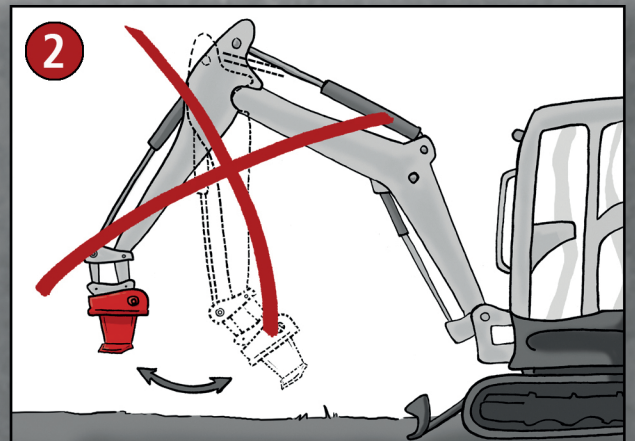


Nicht mit dem Löffelstiel ziehen.

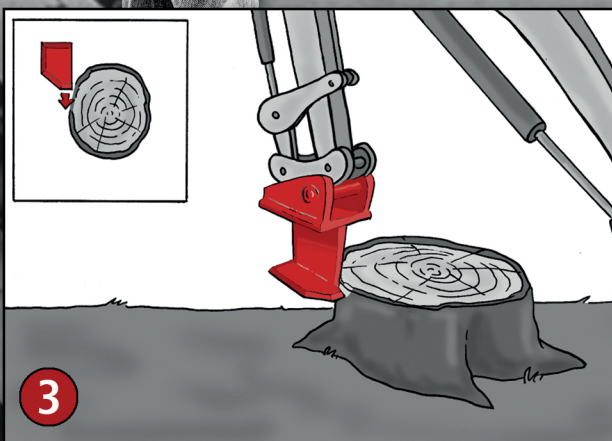


Beginnen Sie wenn möglich **LINKS** oder an einem **Wurzelauftrieb**.




Der Wurzelstock wird von oben bis unten, lagenweise und in Streifen abgeschabt.
Nicht zu tief und zu breit ansetzen!

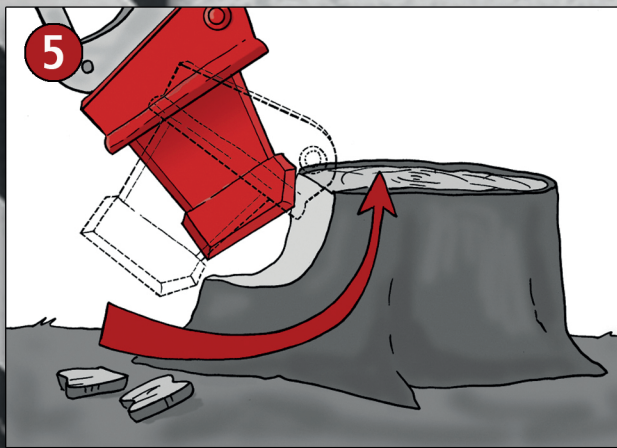


Schneiden Sie durch die Kipp-Bewegung größere Holzstücke entlang der Faserverlauf ab.

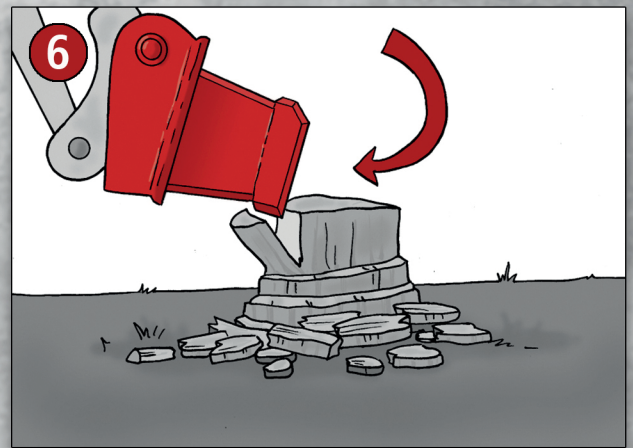

Vermeiden Sie abrutschen, in dem Sie von oben mit der hinteren Schneide ansetzen. Durch die Kipp-Bewegung nach hinten brechen die Fasern.


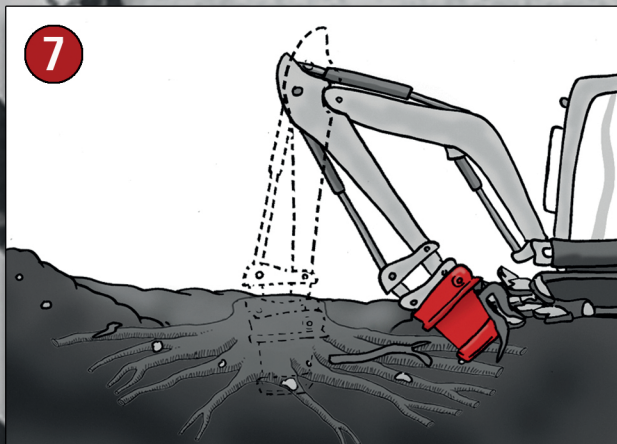


Beim Absuchen des Standortes nach Wurzelstockresten, werden Seitenwurzeln einfach mit entfernt.

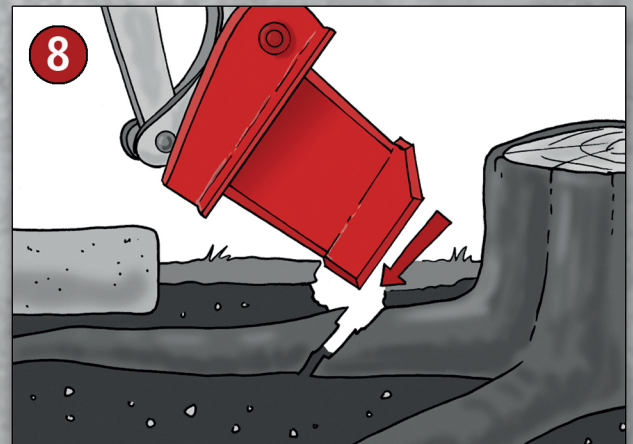

Wurzeln, die sich **UNTER** Belägen, Asphalt usw. befinden, können punktgenau mit einer Bewegung nach unten abgetrennt werden.


Spezial-Schleifset

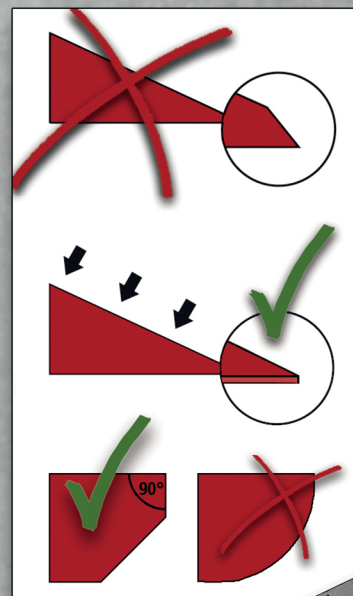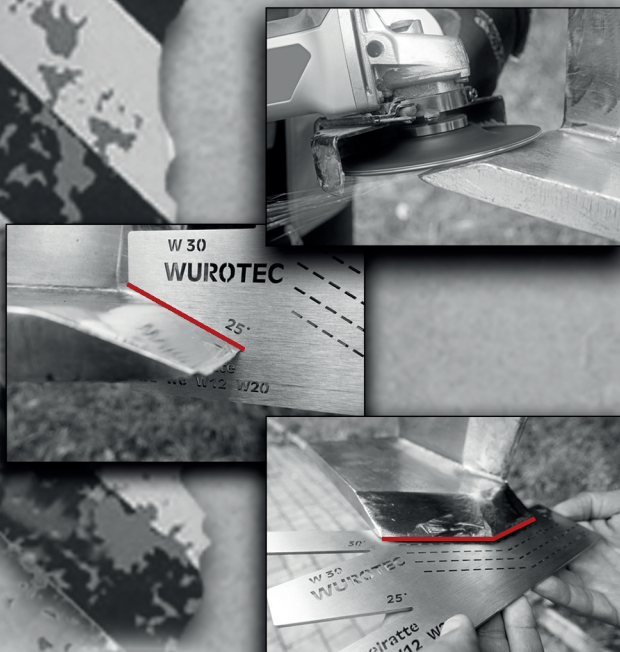

Beim Nachschärfen unbedingt darauf achten, dass der vorgegebene Winkel eingehalten wird. Es darf kein gewölbter runder „Bauch“ entstehen.

Immer die ganze Fläche aller 4 Schneiden im vorgegebenen Winkel nachschärfen. Bei größeren Baggern darf die Schnittkante 1-2 mm stumpf sein.

Die Nase im 90°-Winkel erhalten. Die senkrechten Schneiden sind mit zurückzuschleifen, so dass der Winkel und die Länge der Nase erhalten bleiben.

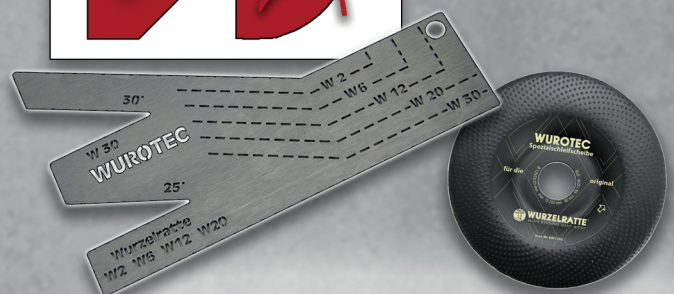

WUROTEC GmbH & Co. KG
Flachswiesenstraße 14
71364 Winnenden

Telefon: + 49 71 95/9 57 60 12
Telefax: + 49 71 95/9 57 60 11
service@wurotec.de

www.wurzelratte.de
www.wurotec.de



WUROTEC
TECHNIK ZUR WURZELRODUNG